

安全上とても大切なことです
重要

長いネジとネジロックでしっかり固定しましょう。

吸着板を取り付ける場合、固定するネジが緩まないように付属のネジロックを必ず塗ってから締めつけてください。吸着板の取付金具を使用して固定する場合、固定ネジは扉の中に入るように長いネジ(30mm~40mm)を使用してください。短いネジは緩んだ場合に吸着板が落下する危険があります。


EW-3500

室内用

外開用 取付ブラケット

FB-220

本体

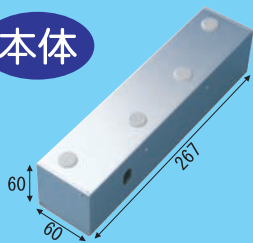

セット状態




取り付け例



EB-M6

吸着板

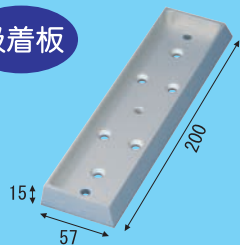

セット状態

〔表面〕



〔裏面〕




取り付け例



内開用 取付ブラケット

BL-EW3500LH

本体

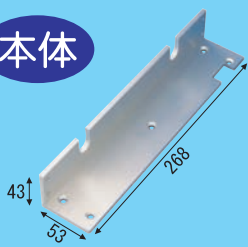


セット状態



BL-2345-Z

吸着板

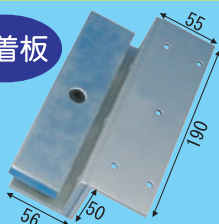

セット状態



取り付け例

